


取扱説明書

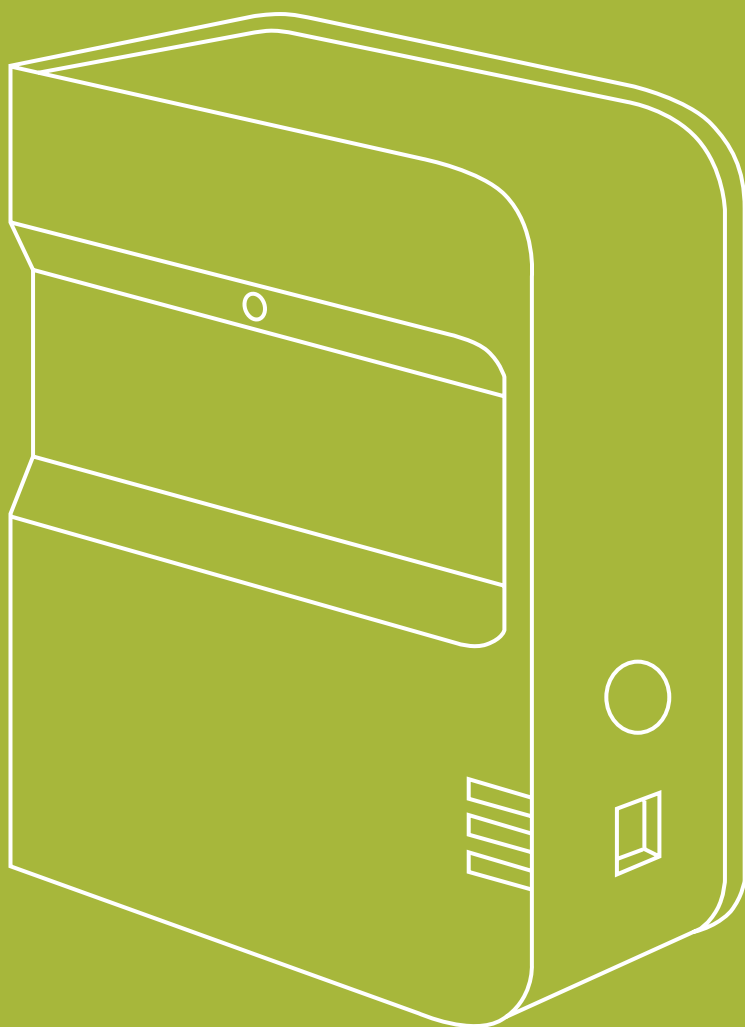



SKYTRAK


目次

同梱物	2
各部の名称	3
対応プラットフォーム	3
充電と起動方法	4
Skytrak本体を接続する	5
使用方法	5
取扱方法	7
トラブル対応	7
LEDランプ表示	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11
安全上の注意	12
レーザーに関する注意事項	13

同梱品

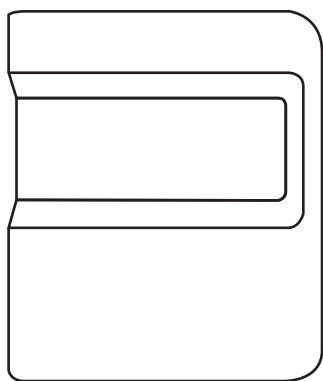

Skytrak本体

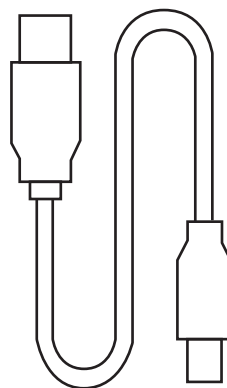


USBケーブル

各部の名称

SkyTrak本体はパワーボタン、USBポート等を備えており、各LEDランプで本体の状態を確認できます。

SkyTrakアプリを経由して、PCやタブレットに測定データを表示いたします。

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 パワーボタン | 5 Ready LED |
| 2 USBポート | 6 Wi-Fi LED |
| 3 センサーウィンドウ | 7 Power LED |
| 4 ボールポジションレーザー | |

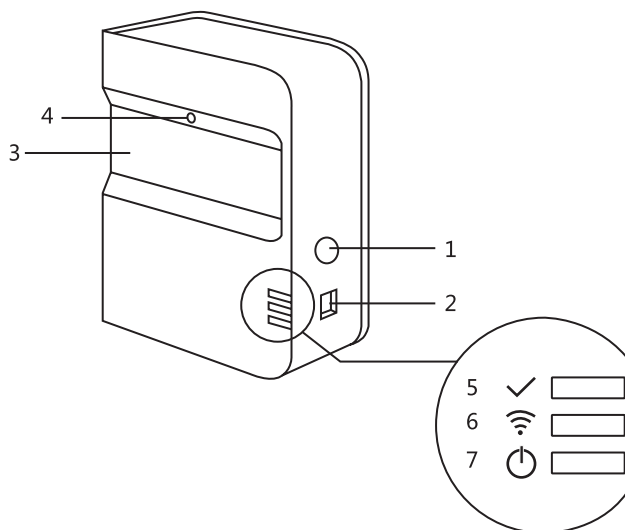

対応プラットフォーム

SkyTrakはPCやタブレットなどのプラットフォームに対応しています。


最新の利用可能なデバイスにつきましては、弊社ホームページ <http://sky-trak.com/>にてご案内をしております。



充電と起動方法

充電


- 本体を約6時間充電してからお使い下さい。
- 内蔵バッテリー充電のため、同梱のUSBケーブルをPCや充電器に接続してください。
- SkyTrak充電中は、PowerLEDが黄色に変わります。
- 充電が完了しますとLEDは消えます。
- SkyTrakはリチウムポリマー電池を使用しており、フル充電の場合、約4時間稼動します。

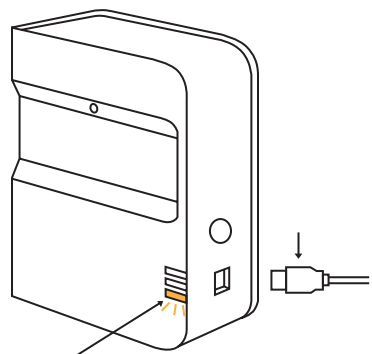

充電中はPowerLEDが黄色に変わります。

起動 ON/OFF

- SkyTrakを起動する際には、パワーボタンを押して下さい。
- Power LEDが緑色になると、SkyTrakと他の対応機器との接続が可能になります。
- SkyTrakを終了するには、パワーボタンを再び押します。

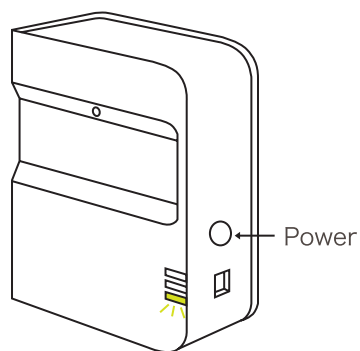


SkyTrak本体を接続する

SkyTrak本体との接続方法には2種類あります。
※詳細は同梱の接続マニュアルをご参照下さい。



ダイレクト接続モード

SkyTrak本体とPCやタブレット等の機器をUSBケーブルもしくはワイヤレス接続 (Wi-Fi)にて直接接続します。

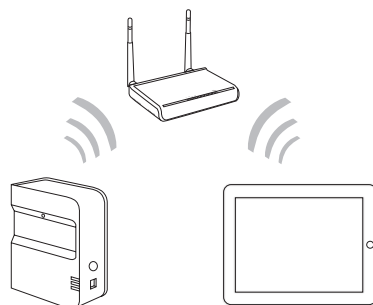


ネットワーク接続モード


SkyTrak本体とPCやタブレット等の機器を無線ルーターに接続します。本体はルーター経由で、データを通信します。

使用方法

- SkyTrak本体が接続されると、3つのLEDが全て緑色になり、赤色のポイントが表示されます。




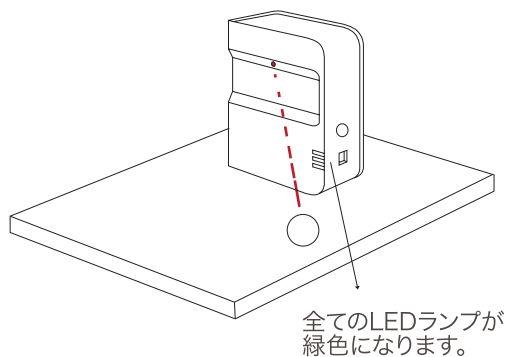


- レーザーポイント上にゴルフボールとティアーを置いて下さい。

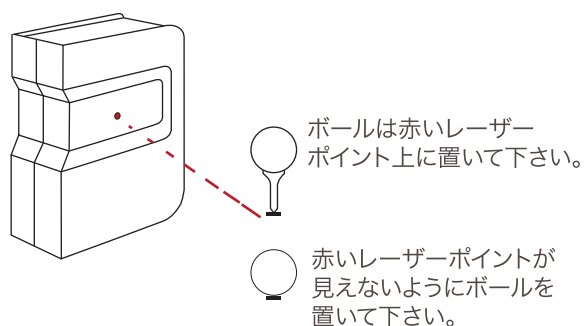


使用方法

- SkyTrakは地面と水平になるように設置してください。
ボール設置面と同じ高さに設置し、かつ飛球方向と平行に設置してください。

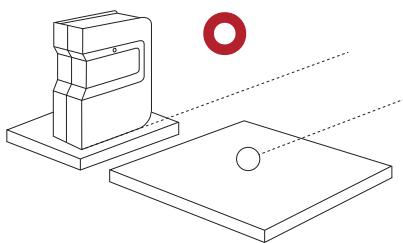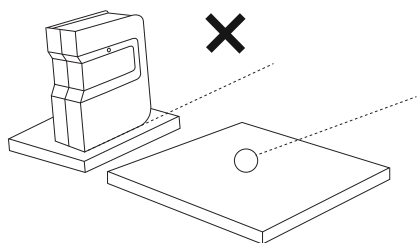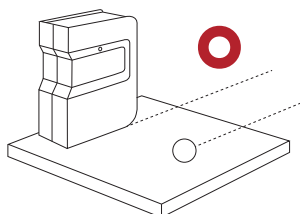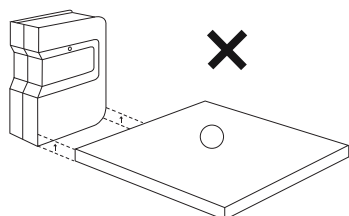

- ボールを打った後、レーザーポイントは消え、打球情報がPC、タブレット上のアプリ内に表示されます。
- 再度、レーザーポイントが表示されます。
3つのLEDが全て緑色になると次の測定が可能になります。

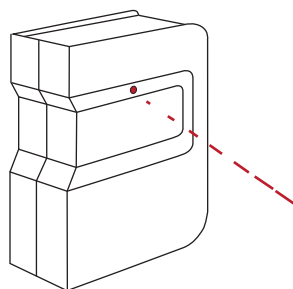


取扱方法

SkyTrakは、正面にあるウィンドウを通し、最新光学技術を用いたさまざまな測定をしております。そのためウィンドウ部分の傷、埃などは正確な測定の妨げになります。正確な測定と長くお使いいただくために、ウィンドウ部分を汚したり、傷などつけないようお願いいたします。

ウィンドウ部分のお手入れは化学系洗剤などのご使用は避け、清潔な布などで拭いて下さい。

汚れがひどい場合には布に少量の水を含ませて拭いて下さい。

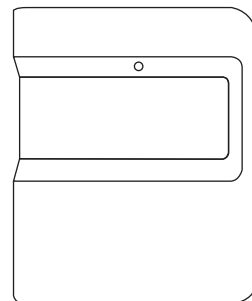

トラブル対応

問題	解決方法
USBケーブルを繋いだが、PowerLEDが黄色にならない。	・USBケーブルがきちんと接続されているかご確認下さい。 ・SkyTrak本体の電源を一度切り、USBケーブルを接続し直して下さい。 ・他のUSBケーブルまたはUSB充電器に交換して下さい。
PowerLEDが充電時にオレンジになるが、点滅している。	使用中の充電器からの電力供給量が少ないため、他の充電器に交換して下さい。
PowerLEDが白く点灯し、電源が切れます。表示ランプはオレンジになりません。	フル充電状態のため、電源ランプが消えます。
全てのLEDランプが赤く点灯、その後15秒ほどでLEDランプが消えた	SkyTrak本体の充電量がなくなっているため、充電をして下さい。

トラブル対応

問題	解決方法
測定ができない	・SkyTrak本体が水平に置かれているかご確認ください。 ・ボールがレーザーポイントの位置に正しく置かれているかご確認ください。 ・詳しくは「6. 使用方法」を参照して下さい。
ダイレクト接続モード時にWi-Fi LEDランプが緑にならない	・お客様のPC、タブレット上のアクセスポイントに、きちんと接続されているかご確認ください。 ・画面上に”SKYTRAK_シリアル番号”の表示を、きちんと選択しているかご確認ください。 ・詳しくは「Wi-Fi接続マニュアル」を参照して下さい。
測定に時間がかかる (携帯電話、タブレット)	・ダイレクト接続モード、接続の場合は、SkyTrak本体とおお客様のPC、タブレットの距離が 離れすぎていないかご確認ください。 ・ネットワーク接続モード、接続の場合は、SkyTrak本体とルーターの距離をご確認ください。 ・推奨距離は9メートル以内です。

LEDランプ表示

Power LED	WiFi LED	Ready LED	表示内容
			SkyTrak本体のバッテリー残量少、充電必要
			ダイレクト接続モード時、PC、タブレットとのWi-Fi接続待機中
			ネットワーク接続モード時、ネットワーク環境を検索中
			ネットワーク接続モード時、ネットワーク環境と接続中
			ネットワーク接続モード時、ネットワーク接続完了 PC、タブレット上でのアプリ起動待機中
			Wi-Fi接続完了し、まもなく準備完了
			準備完了 測定可能
			SkyTrak充電中
			SkyTrak充電中だが、電力充電供給が少なく、充電に時間がかかる

仕様

ボールスピード

0～200 MPH

打出角度

0～55度

サイドアングル

0～20度

バックスピン

0～12000 RPM

サイドスピン

0～4000 RPM

電源

AC電源または内蔵バッテリー
(フル充電の場合、約4時間稼動)

利用環境

室内・室外問わず

その他

右打ち・左打ち両対応

保証とアフターサービス

〔保証規定〕

取扱説明書に基づいた正常な使用状態での故障(自然故障)の場合は、製品登録の日から1年以内に限り無償にて修理させていただきます。修理を依頼される場合はSkyTrakサイト(<http://sky-trak.com/>)よりサポート情報をご確認の上、当社サポートまでお問い合わせください。その上で不具合と確認され、修理が必要と判断された場合にはお預かり修理とさせていただきます。

※代替機の貸出は保証対応に含まれません。

※メーカーへの発送費用はお客様負担とさせていただきます

(機器返却時の発送費用はメーカー負担と致します)

また、以下の様な場合は本保証の対象外となり、修理・発送等一切の費用はお客様負担となります。

- SkyTrak正規ルート外の購入、製品登録が完了されていない場合
- 使用後の傷、へこみ等の外観上の障害
- 使用前の構造・技術上の欠陥以外のバッテリーの故障
- 取扱説明書の内容に沿わない乱用、誤用または故意による故障
- 火災、水害、地震等自然災害を原因とする故障
- メーカー以外による分解、改造、修理等を行った場合
- 消耗品および付属品の修理・交換
- ゴルフボール、クラブその他による外的衝撃による故障
- 日本国外でのご使用の場合

お客様お問合せセンター

電話 06-6428-6777

受付時間 9:30～17:30 月曜～金曜(祝日・休日を除く)

メール support_jp@xswinggolf.com



株式会社GPRO(販売元)

<http://sky-trak.com/>

TEL : 06-6428-6777

FAX : 06-6428-0071

Copyright(C) 2014 GPRO Co., Ltd.

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、正しくお使い下さい。
人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。



注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



禁止 してはいけないこと。



指示 しなければならないこと。

	警告
	ご使用の際には、クラブを振るスペース・ボールの飛ぶスペースに人がいないか周囲の十分なスペースを確認してから計測して下さい。

	注意
	●絶対に分解はしないで下さい。 ●水に濡らさないで下さい。 ●雨中等ではSkyTrak本体に水滴などが入りますと故障の原因になりますのでご使用しないで下さい。 ●高温になる場所に置かないで下さい。 ●SkyTrak本体に大きな衝撃を与えないで下さい。

レーザーに関する注意事項



バッテリー

注意: 不適切な使用によりバッテリーが破損する恐れがあります。内蔵バッテリーを勝手に交換しないで下さい。上記に反する場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。古いバッテリーは指示通りに廃棄してください。



レーザー

注意: 本製品で使用しているレーザーは、不適切な使用をされた場合、目を害することがあります。本体を分解しないで下さい。修理が必要な場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。お客様による修理はご遠慮ください。

本体の内部は下記のようなシールが貼ってあります。



注意
可視及び不可視レーザー光が照射されます。
レーザー光を覗き込まないで下さい。
クラス 1～3レーザー製品
IEC 60825-1:2007
波長: 635nm
最大出力<5mW
波長: 854nm
最大出力<0.3mW

屋外と室内での使用が可能

本製品に対して許可しない変更または加工が加えられた場合、正規の製品としての使用と認められませんのでご注意ください。

本製品は以下の条件での使用を推奨しています。

- ・使用時に周囲温度が 0℃ ～43℃の範囲
- ・使用時に周囲湿度が 10%～80%RHの範囲
- ・保管時に適用温度が -20℃～50℃
- ・保管時に適用湿度が 5%～95%